


KORTE HANDLEIDING

# RELAX COLOUR SPEAKER



Dé specialist in hooroplossingen

## BASISBEDIENING

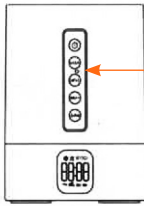

accu indicatielampje

vooraanzicht



Knop voor slaaptimer-instellingen



Knop voor het wisselen tussen de modes 'Klok', 'Wekker', 'Slaaphulp' en 'Bluetooth'



Druk in voor meer volume. Ingedrukt houden voor het volgende liedje




Druk in voor minder volume. Ingedrukt houden voor het vorige liedje



Kort indrukken om af te spelen of om op pauze te zetten OF lang indrukken om het apparaat uit te zetten en vervolgens kort indrukken om het weer aan te zetten



Display/Klok

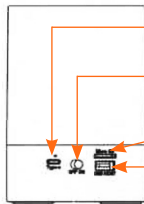

USB ingang voor het opladen

Aan/uit schuifknop

Sleuf voor Micro SD opslagkaart

USB mediaingang

achterraanzicht



Raak het speaker-mesh aan om het apparaat te activeren of de lamp in te stellen

bovenaanzicht



Knop om alle persoonlijke instellingen te wissen (reset)

## STROOMTOEVOER EN OPLADEN



Een USB DC 5V stroom unit is inbegrepen. Gebruik dit om de ingebouwde, niet verwisselbare Lithium accu in uw apparaat op te laden. Tijdens het opladen brandt het indicatielampje rood. Wanneer het opladen voltooid is, brandt het indicatorlampje groen.




Als u het apparaat even niet gebruikt, zorg er dan voor dat u het iedere maand oplaadt om de levensduur van de accu te verlengen. Wanneer u dit niet doet en het apparaat weer in gebruik neemt na drie maanden, controleer de staat van de accu voor gebruik.

Status accu lading: 100%  25%-10% 

## GEBRUIK KLOK





De Relax Colour Speaker start altijd op in 'klok' mode.

Druk tegelijkertijd op  en  om te wisselen tussen 12- en 24-uurs weergave.

Houd  ingedrukt totdat de jaar-/maand-/datum-/uur- of minuutcijfers pulseren. Gebruik vervolgens de  en  om de juiste datum/tijd in te stellen. Druk nogmaals op  om de instelling te bevestigen.

## GEBRUIK WEKKER-FUNCTIE

Druk op  om de wekker-functie te activeren.

Houd vervolgens  ingedrukt totdat de uur- of minuutcijfers pulseren. Druk weer op  en  om de gewenste wek-tijd in te stellen. Druk nogmaals op  om de instelling te bevestigen.

Nu kunt u de wekker aan zetten door op  te drukken (het  symbooltje verschijnt in de display) of uit zetten door op  te drukken (het  symbooltje verdwijnt uit de display) en vervolgens de volume in te stellen door op  of  te drukken. Druk nogmaals op  om alle instellingen te bevestigen.

Als de wekker luidt, zal de nachtlamp langzaam en geleidelijk aan gaan. Raak het speaker-mesh 2 keer snel achter elkaar aan om de wekker uit te schakelen OF

Raak het speaker-mesh aan om de snooze-functie te activeren. Deze werkt voor 5 minuten.

Desgewenst kunt u een MP3-bestand gebruiken voor het wekker-geluid. Sla deze dan op op een micro SD-kaart in een map genaamd 'Alarm'. Breng het micro SD-kaartje in de speaker in het daarvoor bestemde sleuf.

## GEBRUIK NACHTLAMP

Raak het speaker-mesh aan om het apparaat te activeren of de lamp in te stellen.

1 keer aanraken voor 30% intensiteit wit licht

2 keer aanraken voor 60% intensiteit wit licht

3 keer aanraken voor 100% intensiteit wit licht

4 keer aanraken voor 'ademend' licht (licht dat langzaam en geleidelijk verandert van kleur en intensiteit)

5 keer aanraken voor licht dat reageert op wat er afgespeeld wordt (verandert van kleur en intensiteit met het geluid mee, bij geen geluid


pulseert het licht om de 2,5 seconden)

6 keer aanraken om het lampje weer uit te zetten

Raak het speaker-mesh lang aan om de kleur van het licht te wijzigen.

Laat los als het gewenste kleur verschijnt.

## KOPPELEN VAN EEN BLUETOOTH-DEVICE (TELEFOON, TABLET O.I.D.)


Druk de  knop 3 keer in om de Bluetooth-functie van de speaker te activeren. Activeer de Bluetooth-functie van het te koppelen device en zoek met het device naar het apparaat 'DY29S'. Een toon zal klinken bij een succesvolle koppeling (of ont koppeling).

## BELLEN


Druk op  om een oproep te beantwoorden of beëindigen.

## MUZIEK AF SPELEN

Geluidsbestanden afspelen kan via een met Bluetooth gekoppelde device of via een micro SD-kaart die in het daarvoor bestemde sleuf in de speaker is ingebracht.


Druk op  om een liedje te starten of op pauze te zetten

Druk op  voor meer volume. Ingedrukt houden voor het volgende liedje

Druk op  voor minder volume. Ingedrukt houden voor het vorige liedje

De speaker kan eventueel ook bediend worden via het Bluetooth-device waarmee het gekoppeld is.

## GEBRUIK SLAAP-TIMER

Druk herhaaldelijk op  totdat de gewenste slaapperiode (15, 30 of 60 minuten of 'OFF') in de display verschijnt. Stop met drukken om de gewenste periode te selecteren. Het gekozen geluid en lamp zullen afspelen en branden totdat de gekozen slaapperiode is afgelopen. De speaker moet voor iedere nieuwe slaapperiode opnieuw ingesteld worden.

## GEBRUIK SLAAP-HULP

Deze functie wordt bediend via de afstandsbediening (bereik 2 meter).

Druk op  om de slaap-hulp in te schakelen.

Kies dan vervolgens een geluid op continu af te spelen:

-  = geluid van golven/de branding
-  = 6 soorten witte ruis
-  = geluid van de wind
-  = geluid van tjirpende insecten
-  = geluid van onweer
-  = 2 soorten slaapliedje
-  = geluid van een open haard
-  = watergeluiden
-  = geluid van tjirpende vogels

Druk op  om een geluid te starten of op pauze te zetten.

## PROBLEMEN OPLOSSEN

probleem	oplossing
Geen beeld of geluid (geen stroom)	Laad de speaker op en/of controleer de stroom toevoer kabel
Geen geluid of vervormd geluid	Controleer of de volume niet op nul staat Controleer of het geluidsbestand niet beschadigd is Controleer of de speaker voldoende is opgeladen
Apparaat hapert of stopt met werken	Houdt de reset knop enkele seconden ingedrukt, schuif de aan/uit knop naar 'OFF' en vervolgens naar 'ON' nadat het apparaat volledig is opgeladen

## TECHNISCHE GEGEVENS

Display	LED
Accu	Ingebouwd, Oplaadbaar, Lithium
Speeltijd	max. 4-5 uur, afhankelijk van het afspeelvolum
Speakervermogen	10W
MP3	Bit rate 8K bps – 320K bps
SNR	85dB
Signal distortion	< 0,55%
Muziekformaten	MP3
Operationele temperatuur	-5 tot en met 40 Celsius

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen zijn beschikbaar op onze website.  
Bij storingen of vragen kunt u altijd contact met ons opnemen via  
onderstaande contactgegevens.

*Hoorexpert Ontzorgt!*

Gildenstraat 30, 4143 HS Leerdam

+31 (0)345 63 23 93

info@hoorexpert.nl

[www.hoorexpert.nl](http://www.hoorexpert.nl)