



HUMANTECHNIK

MS-1

D

Bedienungsanleitung

Schaltmodul MS-1

Seite 2

GB

Operating Instructions

Switch Module MS-1

Page 6

F

Mode d'emploi

Module de commutation MS-1

Page 10

NL

Gebruiksaanwijzing

Schakelmodule MS-1

Pagina 14

I

Istruzioni per l'uso

Modulo switch MS-1


Página 18

E

Instrucciones de servicio

Módulo de comutación MS-1

Página 22

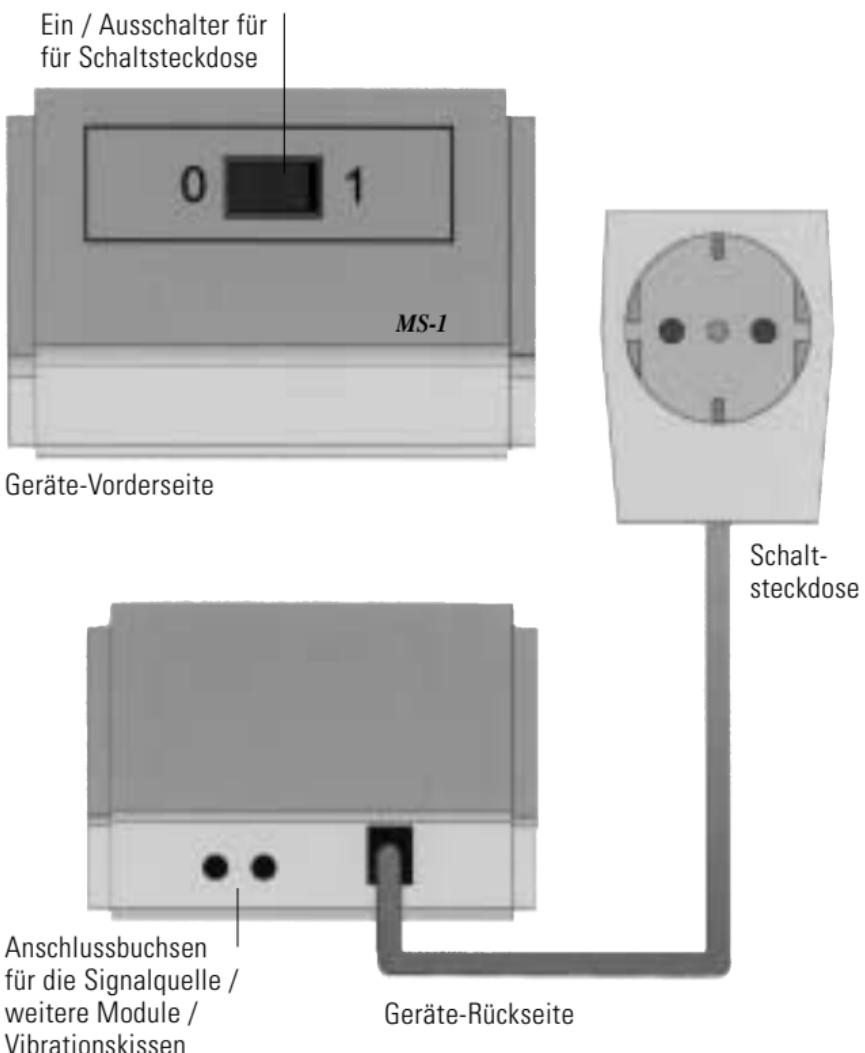

Das Schaltmodul MS-1 kann an alle Geräte angeschlossen werden, die mit einer Anschlussbuchse (3,5 mm Klinkenbuchse) für Vibrationskissen ausgerüstet sind.

Wir beglückwünschen Sie zum Erwerb Ihres *Schaltmoduls MS-1*. Sie haben sich dabei für ein modernes und zuverlässiges System entschieden.

Mit dem *Schaltmodul MS-1* können alle Geräte, welche eine Anschlussbuchse (3,5mm Klinkenbuchse) für ein Vibrationskissen besitzen, um eine 230 V-Schaltsteckdose erweitert werden.

Lieferumfang

Überprüfen Sie, ob alle nachfolgend aufgeführten Teile enthalten sind:

- *Schaltmodul MS-1*
- Steuerkabel
- Garantiekarte

Inbetriebnahme

Verbinden Sie das Steuerkabel mit einer der beiden Anschlussbuchsen für die Signalquelle. Das andere Ende des Kabels wird an ein Gerät mit einer Anschlussbuchse für ein Vibrationskissen angeschlossen (z.B. Digitalwecker DS-1, Vibrationswecker VC-1 / VC-10, time *flash* / *lisa time flash*, *lisa* Empfänger, Tischblitzlampe, Funk-Blitzlampe, tragbarer Funkempfänger).

Schaltstecker des *Schaltmoduls MS-1* in eine 230 V-Netzsteckdose einstecken und eine Lampe in die Schaltsteckdose des Moduls einstecken. (Bitte beachten Sie, dass die Lampe eingeschaltet ist.) Am Schalter an der Vorderseite des *Schaltmoduls MS-1* kann die Lampe ein bzw. ausgeschaltet werden.

Anmerkung:

An die freie Anschlussbuchse des *Schaltmoduls MS-1* kann ein Vibrationskissen oder ein weiteres Modul (z.B. Akustikmodul) angeschlossen werden.

Signalisierung

Anstehende Signale (z.B. Weckalarm, *lisa*-Alarm) werden über Ein- bzw. Ausschalten der eingesteckten Lampe dargestellt.

Wartung und Pflege

Das *Schaltmodul MS-1* ist wartungsfrei. Bei Verschmutzung sollten Sie das Gerät gelegentlich mit einem weichen, angefeuchteten Tuch reinigen. Verwenden Sie niemals Alkohol, Verdünner oder andere organische Lösungsmittel. Das Gerät sollte nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden und darüber hinaus vor großer Hitze, Feuchtigkeit oder starker mechanischer Erschütterung geschützt werden.

Achtung: Das Gerät ist **nicht** gegen Spritzwasser geschützt. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, z.B. Vasen, auf das Gerät. Ebenfalls dürfen keine offenen Brandquellen, wie z.B. brennende Kerzen, auf das Gerät gestellt werden.



Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte).

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Garantie


Das *Schaltmodul MS-1* weist eine hohe Betriebssicherheit auf. Sollten trotz sachgerechter Montage und Bedienung Störungen auftreten, setzen Sie sich bitte mit ihrem Fachhändler in Verbindung oder wenden Sie sich direkt an den Hersteller. Die Garantieleistung umfasst die kostenlose Reparatur sowie den kostenlosen Rückversand. Voraussetzung dafür ist das Einsenden in der Originalverpackung, werfen Sie diese also nicht weg. Die Garantie verfällt bei Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Reparaturversuchen von nicht autorisierten Personen (Zerstörung des Gerätesiegels) herbeigeführt wurden. Die Gerätenummer muss auf jeden Fall mit angegeben werden.

Technische Daten

Stromversorgung: 230 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme: ca. 1 W



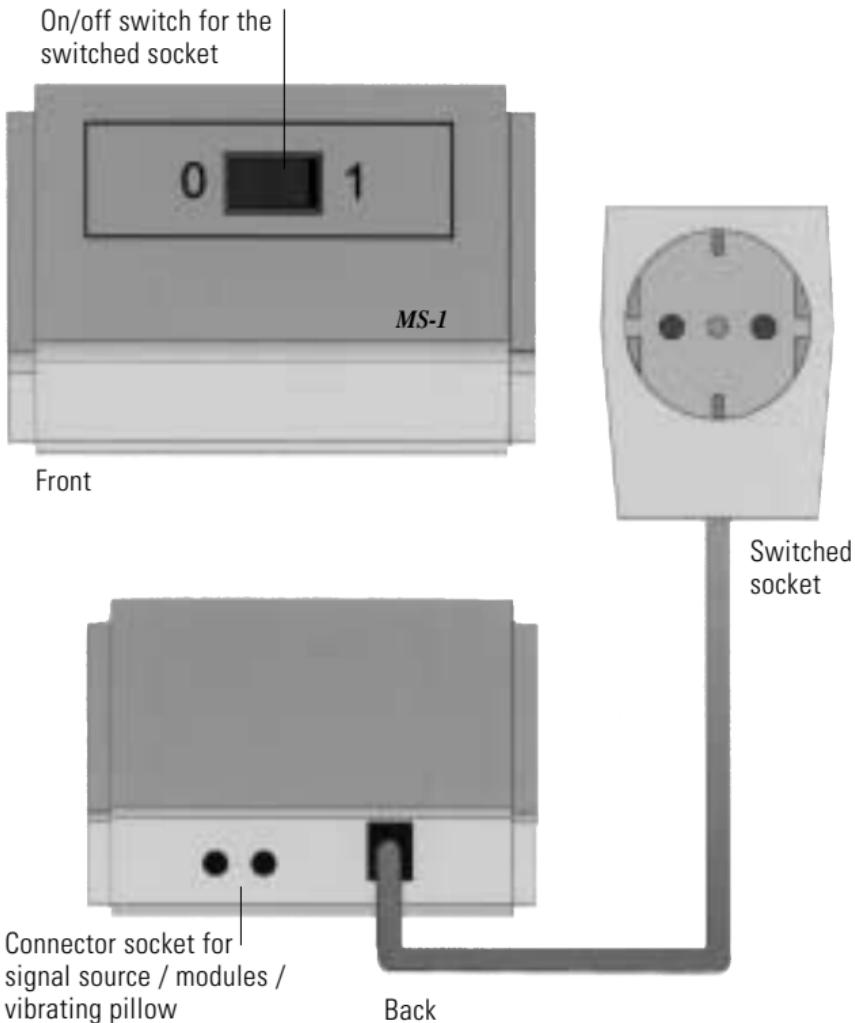

The *Switch Module MS-1* can be connected to each of our units that has a connector socket (3.5 mm jack) for the vibrating pillow.

Congratulations on purchasing the *Switch Module MS-1*. You have selected a modern and reliable system.

With the *Switch Module MS-1* you can extend every unit that has a connector socket (3.5 mm jack) for the vibrating pillow with a 230 V switched socket.

Standard components

Please check if all listed items are included:

- *Switch Module MS-1*
- Connecting cable
- Warranty card

Installation

Attach the connecting cable to one of the two connector sockets for the signal source at the back of the *Switch Module MS-1*. Plug the other end of the cable into a unit with a connector socket for a vibrating pillow (e.g. vibrating clock VC-10, table flash lamp)

Plug the plug of the *Switch Module MS-1* into a 230 V mains socket and a lamp into the switched socket of the module. Please make sure that the lamp is switched on.

The lamp can be switched on and off with the switch at the front of the *Switch Module MS-1*.

Note

A vibrating pillow or another Module (e.g. Flash Module) can be plugged into the empty connector socket at the back of the *Switch Module MS-1*.

Signalling

Upcoming signals (e.g. wake-up alarm, *lisa* alarm) are signalled by the lamp being switched on and off.

Maintenance and care

The *Switch Module MS-1* does not require any maintenance. If the unit does become dirty, simply wipe it clean with a soft, damp cloth. Never use spirits, thinners or other organic solvents.

Do not set up the unit where it will be exposed to full sunlight for long periods. In addition it must be protected against excessive heat, moisture and severe mechanical shocks.

Note: This product is **not** protected against splash water. Do not place any containers filled with water, such as flower vases, or anything with an open flame, such as a lit candle, on or near the product.



Disposal

— Disposal of used electric and electronic units (applicable in the countries of the European Union and other European countries with a separate collection system). The symbol on the product or the packaging indicates that this product is not to be handled as ordinary household waste but has to be returned to a collecting point for the recycling of electric and electronic units. You protect the environment and health of your fellow men by the correct disposal of this products. Environment and health are endangered by a faulty disposal. Material recycling helps to reduce the consumption of raw material. You will receive further information on the recycling of this product from your local community, your communal disposal company or your local dealer.

Warranty

The *Switch Module MS-1* is a very reliable product. Should a malfunction occur despite the unit having been set up and operated correctly, please contact your dealer.

This warranty covers the repair of the product and returning it to you free of charge. It is essential that you send in the product in its original packaging, so do not throw the packaging away.

The warranty does not apply to damage caused by incorrect handling or attempts to repair the unit by people who are not authorised to do so (destruction of the seal on the unit).

Repairs under warranty are only carried out providing you have filled in and returned the enclosed warranty card from the dealer.

Always specify the product number in any event.


Technical data

Power supply: 230 V / 50 Hz

Power consumption: approx. 1 watt




Contacteur / Interrupteur pour prise de commutation

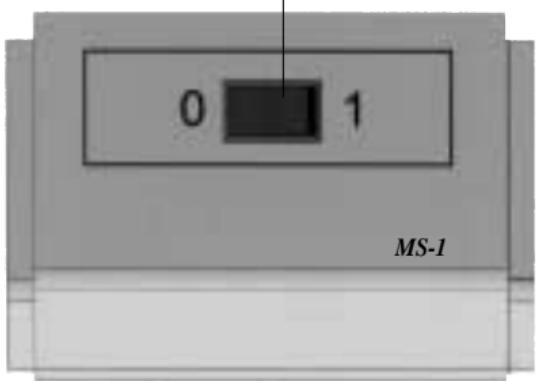

Face de l'appareil



fiche de commutation

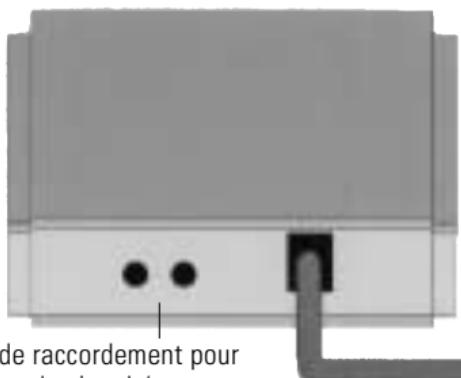

Prises de raccordement pour la source du signal / autres modules / coussin vibrant

Dos de l'appareil

Le module de commutation MS-1 peut être raccordé à tous les appareils disposant d'une prise de raccordement (douille de jack de 3,5 mm) pour coussin vibrant.

Nous vous félicitons pour l'achat de votre *module de commutation MS-1*. Vous avez ainsi opté pour un système moderne et fiable.

Avec le *module de commutation MS-1*, tous les appareils disposant d'une prise de raccordement (douille de jack de 3.5 mm) pour un coussin vibrateur, peuvent être équipés, en plus, d'un signal acoustique très sonore.

Etendue de la fourniture

Vérifiez si toutes les pièces énumérées ci-après sont bien présentes :

- *module de commutation MS-1*
- câble de commande
- bloc d'alimentation enfichable 9 V
- carte de garantie

Mise en service

Branchez le câble de commande à l'une des deux prises de raccordement pour la source du signal.

L'autre extrémité du câble est raccordée à un appareil possédant une prise de raccordement pour un coussin vibrateur, ex. réveil digital *DS-1*, réveil vibrant *VC-1 / VC-10*, time *flash / lisa* time flash, récepteur *lisa* (lampe éclair de table, lampe éclair radio, récepteur radio portable).

Branchez ensuite la fiche du bloc d'alimentation 9 V dans la prise prévue à cet effet au dos du *module de commutation MS-1*.

Branchez la fiche de commutation du *module de commutation MS-1* sur une prise de secteur 230 V et branchez une lampe dans la prise de commutation du module. (Noter s.v.p. que la lampe est allumée.) La lampe peut être allumée ou éteinte au moyen de l'interrupteur situé sur la face du *module de commutation MS-1*.

Remarque :

un coussin vibrant ou au autre module (ex. module acoustique) peuvent être branchés à la prise de raccordement libre du *module de commutation MS-1*.

Signalisation

Les signaux actifs (ex. alarme de réveil, alarme *lisa*) sont représentés par un ton acoustique très sonore.

Maintenance et entretien

Le MS-1 est exempt de maintenance. S'il est sale, nettoyez-le avec un chiffon doux et légèrement humide. N'utilisez jamais d'alcool, de diluant ni d'autres solvants organiques.

Veuillez ne pas exposer le réveil directement au soleil sur une période prolongée et le protéger en outre contre les températures élevées, l'humidité et les fortes vibrations mécaniques.

Important : Cet appareil **n'est pas** protégé contre les projections d'eau. Ne pas poser d'objet rempli d'un liquide, par exemple un vase, près de l'appareil. De même, ne pas poser près de l'appareil une source de combustion comme par exemple une bougie allumée.



Consigne environnementale/ élimination

Elimination des appareils électriques et électroniques usagés (à appliquer dans les pays de l'Union Européenne et dans les autres pays européens avec un système de collecte séparée de ces appareils).

Ce symbole figurant sur le produit ou sur son emballage signifie que ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers mais doit être remis à une déchetterie ou à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Toute contribution à l'élimination correcte de ce produit protège l'environnement et la santé de tous. L'environnement et la santé sont mis en danger par une élimination inadaptée des déchets. Le recyclage des matériaux aide à réduire la consommation de matières premières. Pour obtenir de plus amples informations sur le recyclage de ce produit, se renseigner auprès de sa commune, des services municipaux d'élimination des déchets ou auprès du magasin revendeur.

Garantie

Le *MS-1* présente une grande sécurité de fonctionnement. Si en dépit d'un montage et d'un emploi corrects, des dysfonctionnements apparaissaient, veuillez contacter votre vendeur spécialisé ou vous adresser directement au fabricant.

La garantie comprend la réparation gratuite y compris la réexpédition. La seule condition est de renvoyer l'appareil dans son emballage d'origine. Ne le jetez donc pas.

Cette garantie ne s'applique pas pour des dommages occasionnés par une mauvaise manipulation ou encore des tentatives de réparation par des personnes non autorisées (endommagement du cachet signalétique de l'appareil).

Les réparations sous garantie ne sont exécutées que si la carte de garantie dûment remplie est jointe à l'appareil. Le numéro de série doit être indiqué dans tous les cas.

Spécifications techniques

Alimentation électrique : 230 V, 50 Hz

Consommation électrique : env. 1 W






Voorzijde van het apparaat



Schakelstekker

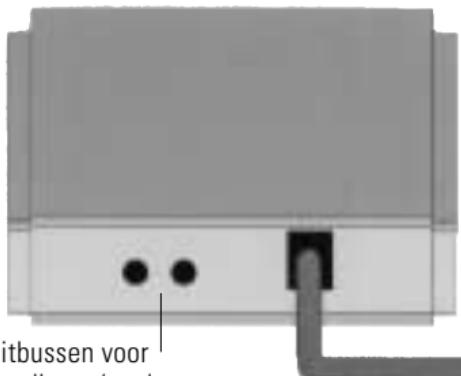

Achterzijde van het apparaat

De schakelmodule MS-1 kan op alle apparaten worden aangesloten, die met een aansluitbus (3,5 mm stekkerbus) voor een vibratiekussen uitgerust zijn.

Wij feliciteren u met de aankoop van uw *schakelmodule MS-1*. U heeft daarbij gekozen voor een modern en betrouwbaar systeem.

Met de *schakelmodule MS-1* kunnen alle apparaten, die een aansluitbus (3,5 mm stekkerbus) voor een vibratiekussen hebben, met een zeer luide signaaltoon worden uitgebreid.

Leveringsomvang

Controleer of alle hierna opgesomde onderdelen aanwezig zijn:

- *schakelmodule MS-1*
- besturingskabel
- 9 V-voedingseenheid
- garantiekaart

Ingebruikname

Verbind de besturingskabel met één van de beide aansluitbussen voor de signaalbron. Het andere uiteinde van de kabel wordt aangesloten op een apparaat met een aansluitbus voor een vibratiekussen (bijv. digitale wekker *DS-1*, vibratiewekker *VC-1* / *VC-10*, time flash / *lisa* time flash, *lisa* ontvangers (tafelflitslamp, radio-flitslamp, draagbare radio-ontvanger). Steek aansluitend de stekker van de 9 V-voedingseenheid in de daarvoor voorziene bus aan de achterzijde van de *schakelmodule MS-1*.

Schakelstekker van de *schakel-module MS-1* aansluiten op een 230 V-contactdoos en een lamp in de schakelcontactdoos van de module steken. (Zorg ervoor dat de lamp ingeschakeld is.) Met de schakelaar aan de voorzijde van de *schakel-module MS-1* kan de lamp worden in- resp. uitgeschakeld.

Opmerking:

Op de vrije aansluitbus van de *schakelmodule MS-1* kan een vibratiekussen of een andere module (bijv. akoestische module) worden aangesloten.

Signalering

Actieve signalen (bijv. wekalarm, *lisa*-alarm) worden via een zeer lude akoestische toon weergegeven.

Onderhoud en verzorging

Alle apparaten zijn onderhoudsvrij. Wanneer het apparaat vuil is, hoeft u het enkel met een zachte, vochtige doek te reinigen. Gebruik nooit alcohol, verdunner of andere organische oplosmiddelen.

Alle apparaten mogen niet gedurende langere tijd blootgesteld worden aan directe zonnestralen en moeten daarnaast beschermd worden tegen grote hitte, vocht of sterke mechanische schokken.

Opmerking: Het apparaat is **niet** beschermd tegen spatwater. Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, bijv. vazen, op het apparaat. Ook open vuur, zoals bijv. brandende kaarsen, mag in geen geval op het apparaat worden geplaatst.



Milieu/Verwijdering

Verwijdering van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur (toe te passen in de landen van de Europese Unie en andere Europese landen met een afzonderlijk inzamelsysteem voor deze apparaten).

Het symbool op het product of de verpakking wijst erop dat dit product niet als normaal huishoudelijk afval mag worden behandeld maar bij een inzamelpunt voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur moet worden afgegeven. Met uw bijdrage tot de correcte verwijdering van dit product beschermt u het milieu en de gezondheid van uw medemensen. Milieu en gezondheid worden geschaad door een foute verwijdering. Materiaalrecyclage helpt het gebruik van grondstoffen te reduceren. Meer informatie over de recyclage van dit product krijgt u bij uw gemeente, de gemeentelijke afvalverwijderingsbedrijven of de zaak waar u dit product heeft gekocht.

Garantie

De MS-1 is zeer betrouwbaar en veilig. Mochten er ondanks correcte montage en bediening storingen optreden, neem dan contact op met uw audicien of rechtstreeks met de fabrikant.

De garantie omvat de kostenlose reparatie en het gratis terugsturen van defecte apparaten.

Voorwaarde voor de garantie is dat het apparaat in de originele verpakking teruggestuurd wordt. Gooi de originele verpakking dus niet weg! De garantie vervalt bij beschadigingen die veroorzaakt werden door onoordeelkundig gebruik of bij reparatiepogingen van niet erkende personen (verbreking van het garantiezegel op het apparaat).


Garantiereparaties worden enkel uitgevoerd bij inzending van de ingevulde garantiekaart van de audicien of bij inzending van het originele garantiebewijs bij directe aankoop.

Technische gegevens

Voeding: 230 V, 50 Hz

Vermogensopname: ca. 1 W



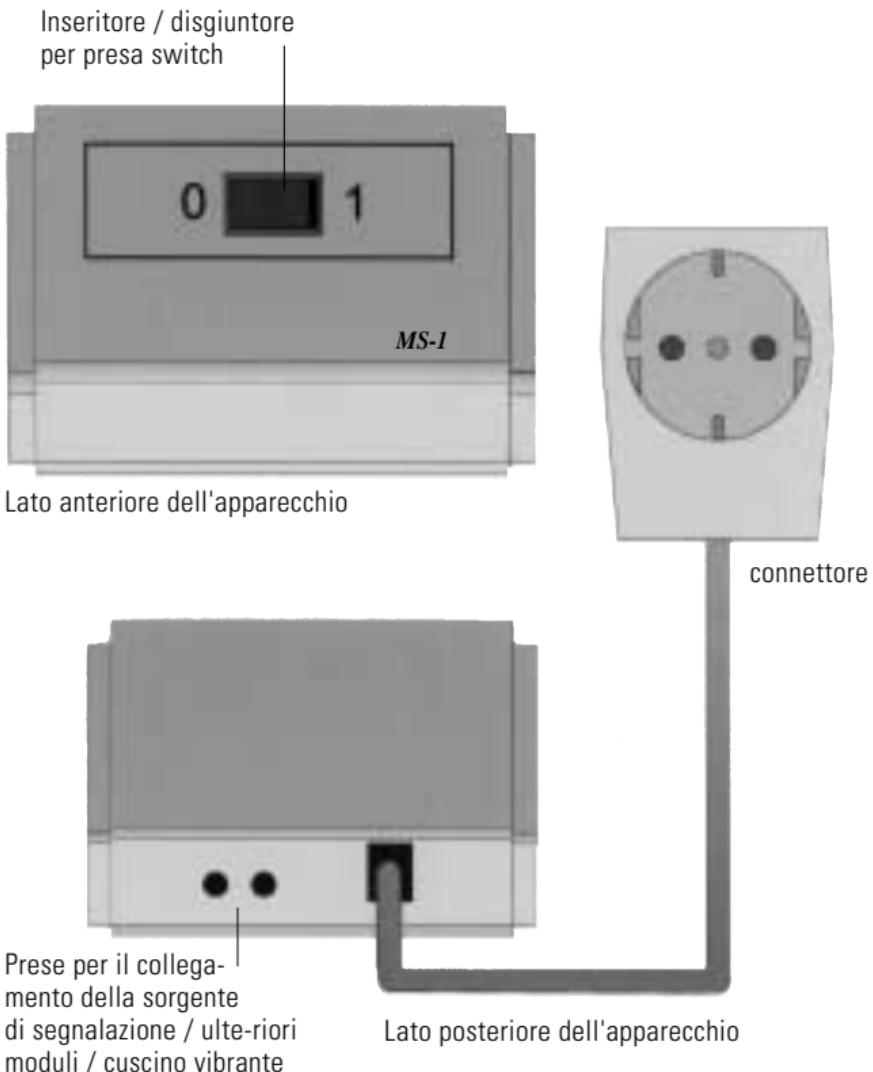

Il modulo switch *MS-1* può essere collegato a qualsiasi apparecchio dotato di una presa (tipo jack da 3,5 mm) per il collegamento del cuscino vibrante.

Ci congratuliamo con Voi per l'acquisto del *modulo switch MS-1*. Avete scelto così un sistema moderno ed affidabile.

Con il *modulo switch MS-1* si può amplificare il tono di segnalazione di tutti gli apparecchi dotati di una presa (del tipo jack da 3,5 mm) per il collegamento del cuscino vibrante.

Volume di fornitura

Controllare che siano presenti tutti gli elementi qui elencati nel volume di fornitura:

- *modulo switch MS-1*
- cavo di comando
- alimentatore a spina da 9 V
- scheda di garanzia

Messa in funzione

Collegare il cavo di comando ad una delle due prese per la sorgente di segnalazione. L'altra estremità del cavo verrà poi connessa all'apparecchio con la presa per il collegamento del cuscino vibrante, p.e. sveglia digitale *DS-1*, sveglia vibrante *VC-1 / VC-10*, time flash / *lisa* time flash, ricevitore *lisa* (lampada flash da tavolo, radiolampada flash, radioricevitore portatile). Collegare quindi il connettore del modulo di rete da 9 V alla presa prevista che si trova sul lato posteriore del *modulo switch MS-1*.

Inserire il connettore del *modulo switch MS-1* in una presa di alimentazione a 230 V e connettere una lampada alla presa del modulo. (Assicurarsi che la lampada sia accesa) La lampada può essere accesa o spenta dall'interruttore che si trova sul lato anteriore del *modulo MS-1*.

Nota:

Alla presa di collegamento rimasta libera si può collegare un cuscino vibrante o un altro modulo (p.e. modulo acustico).

Segnalazione

Le segnalazioni (p.e. sveglia, allarme *lisa*) saranno emesse con una tonalità elevata.

Manutenzione

Tutti gli apparecchi non necessitano di manutenzione. Pulire le possibili impurità con un panno umido e morbido. Non utilizzare mai alcool, diluenti o altri solventi organici.

Evitare una prolungata esposizione degli apparecchi ai raggi solari e proteggerli da eccessivo calore, umidità elevata e da forti scosse meccaniche.

Avviso importante: Questo prodotto **non** è protetto dagli schizzi. Non appoggiare contenitori di liquidi (ad esempio un vaso da fiori), né fiamme libere (ad esempio una candela) nelle vicinanze del prodotto.



Istruzioni per la salvaguardia dell'ambiente/Smaltimento

Smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate (valido nei paesi dell'Unione Europea e negli altri paesi europei che prevedono un sistema di smaltimento separato per queste apparecchiature).

Questo simbolo che appare sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici bensì portato al centro di raccolta indicato per il successivo riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta separata e il riciclo delle apparecchiature da rottamare favoriscono la conservazione delle risorse naturali e garantiscono che tali apparecchiature vengano rottamate nel rispetto dell'ambiente e della tutela della salute. Il riciclaggio dei materiali riduce il consumo delle materie prime.

Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature da rottamare, contattare il proprio Comune di residenza, il servizio di smaltimento dei rifiuti locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Garanzia

MS-1 ha un funzionamento estremamente sicuro. Se si dovessero però presentare dei guasti, nonostante la si sia montata ed utilizzata correttamente, contattare il rivenditore specializzato o rivolgersi direttamente al produttore. La prestazione di garanzia comprende la riparazione gratuita e la spedizione di ritorno gratuita dopo che è stata inviata anche la confezione originale, che deve pertanto essere conservata.


La garanzia perde validità in caso di danni provocati da un utilizzo improprio o da tentativi di riparazione da parte di persone non autorizzate (distruzione del sigillo di garanzia).

Dati tecnici

Alimentazione: 230 V, 50 Hz

Corrente assorbita: 1 W circa



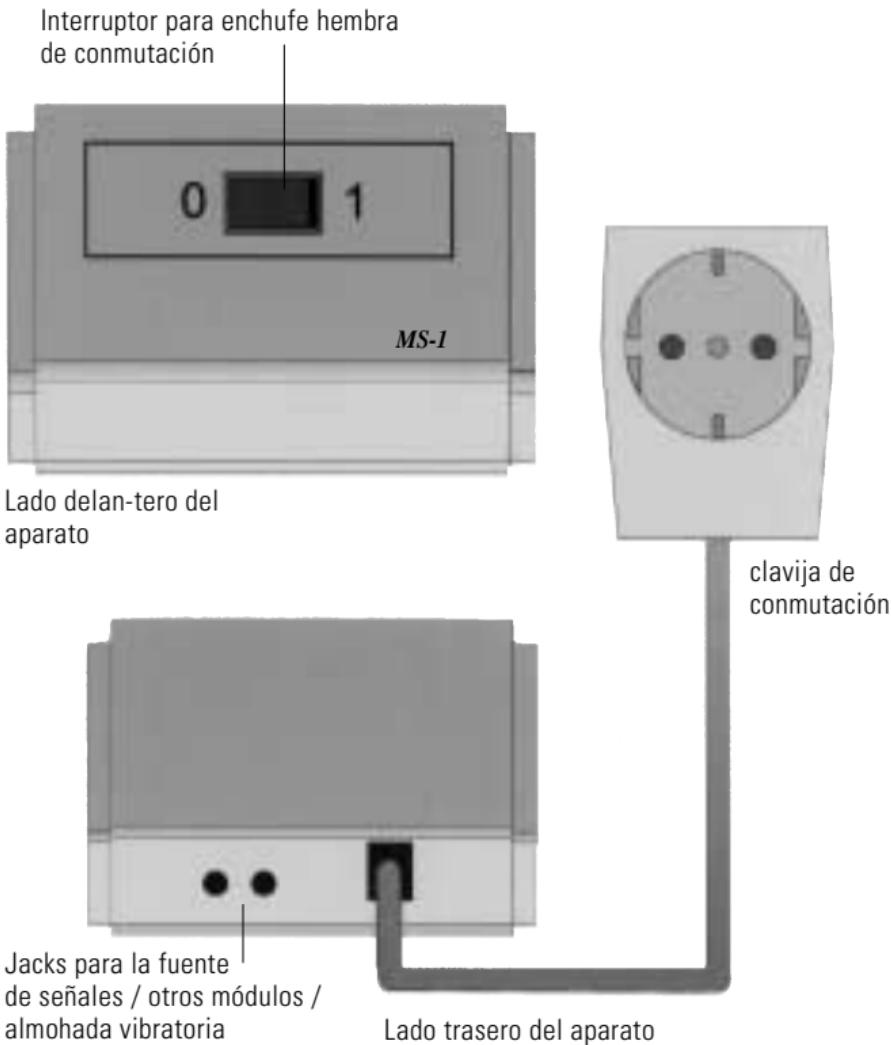

El módulo de conmutación MS-1 puede conectarse a todos los aparatos que se encuentran equipados con un jack (enchufe hembra de 3,5 mm) para almohada vibratoria.

Le felicitamos por haber adquirido el *módulo de conmutación MS-1*.

Con él, usted ha elegido un sistema moderno y fiable.

Con el *módulo de conmutación MS-1*, todos los aparatos los cuales poseen un jack (enchufe hembra de 3,5 mm) para almohada vibratoria pueden suplementarse con una señal acústica sumamente sonora.

Volumen de entrega

Le rogamos comprobar si están incluidas todas las piezas ennumera-das a continuación:

- *módulo de conmutación MS-1*
- Cable de control
- Bloque de alimentación de enchufe de 9 V
- Tarjeta de garantía

Puesta en funcionamiento

Conecte el cable de control con uno de los dos jacks para la fuente de señales. El otro extremo del cable se conecta a un aparato con un jack para almohada vibratoria, p. ej. despertador digital *DS-1*, despertador vibratorio *VC-1 / VC-10*, time flash / *lisa* time flash, emisores *lisa* (lámpara de destellos de mesa, radiolámpara de destellos, radioreceptor por-tátil). A continuación, enchufe la clavija del bloque de alimentación de 9 V en el jack previsto para ello en el lado trasero del *módulo de conmuta-ción MS-1*.

Enchufar la clavija de conmutación del *módulo de conmutación MS-1* en una toma de corriente de 230 V y conectar una lámpara al enchufe hembra de conmutación del módulo. (Por favor fíjese en que la lámpara esté encendida.) Con el interruptor en el lado delantero del *módulo de conmutación MS-1* se podrá encen-der o apagar la lámpara.

Nota:

En el jack no ocupado del *módulo de conmutación MS-1* se podrá conec-tar una almohada vibratoria u otro módulo (p. ej. módulo acústico).

Señalización

Las señales inminentes (p. ej. alar-ma de despertador, alarma *lisa*) se representan por medio de una señal acústica sumamente sonora.

Mantenimiento y cuidado

Todos los aparatos son libres de mantenimiento. De haberse ensuciado el aparato, éste se debería limpiar ocasionalmente con un trapo suave y húmedo. Nunca se deberán utilizar alcohol, diluyentes u otros disolventes orgánicos.

El aparato no debería exponerse por tiempos prolongados a radiación solar directa, y además debería protegerse contra calor intenso, humedad o fuertes sacudidas mecánicas.

Aviso importante: Este producto **no** está protegido contra derrames o salpicaduras accidentales de agua. No coloque recipientes con agua (como por ejemplo floreros) ni objetos que produzcan una llama viva (tales como velas encendidas) encima o cerca del producto.



Indicación medioambiental/eliminación

Eliminación de equipos eléctricos y electrónicos usados (de aplicación en los países de la Unión Europea y en otros países europeos con un sistema colector separado para estos equipos).

El símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no se debe manipular como residuo doméstico normal, sino que se debe depositar en un punto de recogida para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Gracias a su contribución a una eliminación correcta de este producto está protegiendo el medio ambiente y la salud de sus semejantes. Una eliminación inapropiada daña el medio ambiente y la salud. El reciclaje de materiales ayuda a reducir el consumo de materias primas. Podrá obtener más información acerca del reciclaje de este producto en su ayuntamiento, en las empresas de eliminación municipales o en el comercio en el que ha adquirido este producto.

Garantía

El *MS-1* presenta una gran seguridad efectiva de funcionamiento. En caso de que, a pesar de haberse montado y operado de forma adecuada, se presenten fallos, le rogamos contactar su establecimiento especializado o directamente el fabricante.

La prestación bajo garantía incluye la reparación gratuita al igual que la expedición de retorno. Requisito indispensable para ello es la expedición del embalaje original; por lo que le rogamos no desechar éste. La garantía expira con daños causados por tratamiento incorrecto o intentos de reparación por personas no autorizadas (destrucción del sello del aparato).

Reparaciones de garantía sólo se ejecutan si se remite la tarjeta de garantía rellenada por el comerciante especializado resp. el certificado de garantía original al haber adquirido el aparato directamente. En todo caso se deberá indicar el número de aparato.

Datos técnicos

Suministro de corriente: 230 V, 50 Hz

Consumo de potencia: aprox. 1 W



D
Germany

Humanteknik GmbH
Im Wörth 25
D-79576 Weil am Rhein
Tel.: 0 76 21 / 9 56 89-0
Fax.: 0 76 21 / 9 56 89-70

CH
Switzerland

Humanteknik GHL AG
Rastatterstrasse 9
CH-4057 Basel
Tel.: 0 61 / 6 93 22 60
Fax.: 0 61 / 6 93 22 61

A
Austria
Eastern Europe

Humanteknik Austria
Sicklinger & Partner KEG
Wagnitzer Strasse 29
A-8401 Kalsdorf b. Graz
Tel./Fax.: ++43 31 35 / 5 62 87

F/B
France
Belgium

SMS
Audio Electronique S.à.r.l.
138, Grand' Rue
F-68170 Rixheim
Tel.: ++33-3 89 44 14 00
Fax.: ++33-3 89 44 62 13

**For other service-partners
in Europe please contact:**

Humanteknik Germany
Tel.: ++49-76 21-9 56 89-0
Fax.: ++49-76 21-9 56 89-70
Internet: www.humanteknik.com
e-mail: info@humanteknik.com

