

Wij feliciteren u met de aanschaf van uw »vegas« mobiele telefoon. U heeft daarbij gekozen voor een modern en betrouwbaar apparaat. Lees deze bedieningshandleiding met aandacht door, om het apparaat goed in gebruik te kunnen nemen en met alle mogelijkheden van het toestel vertrouwd te raken.

### Standaard omvang van de levering



Controleert u of alle hieronder opgesomde onderdelen erbij zitten:

- Mobiele telefoon »vegas«
- Laadsnoer
- Tafeloplader
- 1x accu Li-Ion 3.7V/ 1000mAh
- Headset
- Draaglus
- Beknopte handleiding
- Bedieningshandleiding
- Garantiekarta

Als er onderdelen mochten ontbreken, wend u zich dan s.v.p. tot de vakhandelaar of rechtstreeks tot de producent.

### 1 Bedieningselementen

Toets	Functie
	- Oproep aannemen - Nummer kiezen - Lijst van oproepen tonen
	- Telefoon aan- of uitzetten - Actuele actie afbreken - Gesprek beëindigen of weigeren
	- In standby:  -> Bericht schrijven
	- In standby:  -> Kalender
	- In de menu's navigeren
	Menu-toetsen „Softkeys“
<b>M1</b> <b>M2</b> <b>M3</b>	Doorkiestoetsen
<b>1</b>	Lang drukken om te verbinden met Telefoonbeantwoorder/Mobilbox
<b>2</b> <b>9</b>	Telefoonnummers en namen invoeren of bericht (SMS) schrijven.
<b>*</b>	- Bij mededelingen (SMS): Speciale tekens (, . ? ; : ! " ' @ _ ~ & + - ( ) < > { } [ ] % = / # * \$ % ...)
<b>0</b>	- Bij mededelingen (SMS): Spaties
<b>#</b>	- Bij mededelingen (SMS): Switchen tussen kapitale en kleine letters en cijfers.
	USB-contact Headset-contact
<b>V+</b>	<b>Regeling geluidssterkte</b> - Weergave geluidssterkte regelen - Zaklantaarn
<b>V-</b>	
<b>T</b>	- Geluidsinstelling
<b>AMP</b>	- Versterkertoets
	Alarmoproepschakelaar: Alarmoproep (SOS) activeren

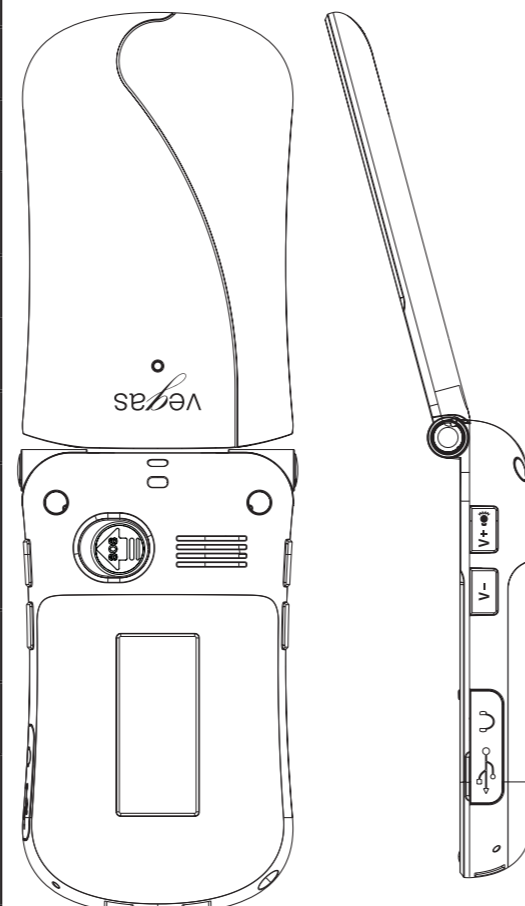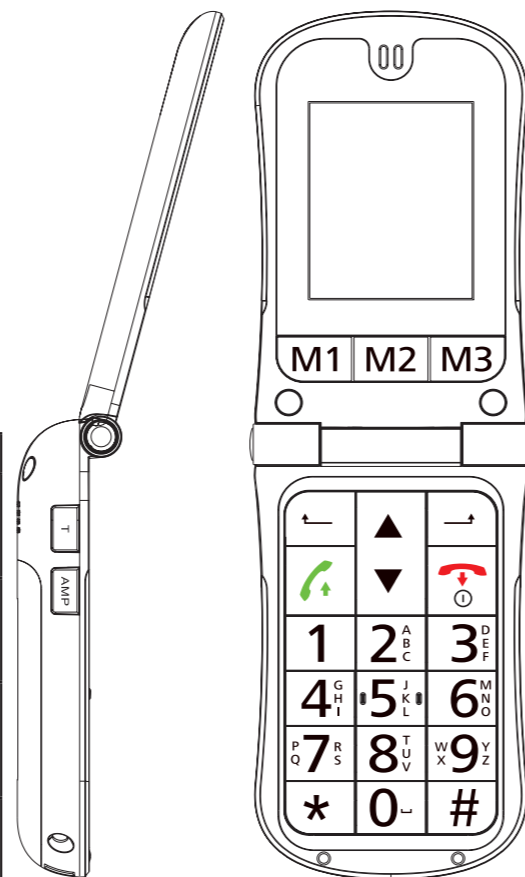

### Veiligheidsinstructies



Mobiele telefoon in **ziekenhuizen** of in de buurt van medische apparaten uitschakelen. Er moet een minimumafstand van 20 cm in acht worden genomen tussen pacemakers en de ingeschakelde telefoon.



Bestuur nooit gelijktijdig een **voertuig** terwijl u de mobiele telefoon vasthoudt. Neem de geldende nationale wetten en verkeersvoorschriften in acht.



Wanneer u zich in het **vliegtuig** bevindt, moet de mobiele telefoon uitgeschakeld worden.



In de buurt van benzinestations en andere plaatsen met explosieve goederen moet de mobiele telefoon worden uitgeschakeld.


SAR-waarde: de door de EU vastgelegde maximumwaarde bedraagt 2,0 W/kg. Dit model heeft maximaal <0,246 W/kg.

### Gebruiksaanwijzing

sMobiele telefoon »vegas«




## 2 SIM-kaart erin leggen

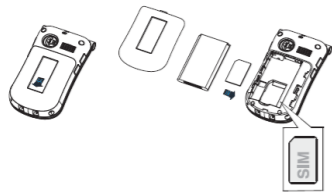

1. Schuif het accuvakdeksel van de telefoon met lichte druk naar beneden. Licht het accuvakdeksel geheel van de telefoon. Als er een accu in is gelegd, haalt u de accu eruit.
2. Schuif de SIM-kaarhouder naar beneden en klap de houder naar boven. Leg de SIM-kaart met de gouden contacten naar beneden in de SIM-kaartuitsparing. De SIM-kaarhouder naar beneden klappen en naar boven schuiven tot hij inklikt.
3. Leg de accu erin. Let op de juiste positie van de batterijcontacten. Leg daarna het accuvakdeksel er weer op en schuif het in de vergrendeling.

## 4 Accu laden

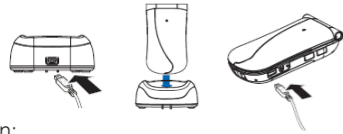

### Laden via het tafeloopladdstation:

Steek de stekker van het oplaadsnoer in het contact aan de achterkant van het tafeloopladdstation. Plaats nu de telefoon in het opladdstation om op te laden.

### Laden via het Micro-USB-opladdcontact:

Steek de stekker van het oplaadsnoer in het Micro-USB-opladdcontact.

Tijdens het laden: accuweergave op het display loopt

Accu vol: accuweergave staat stil

**Laad de accu voor het eerste telefoongesprek ten minste 4 uur op!**

## 5 De symbolen op het display (beeldscherm)

- |                |                     |
|----------------|---------------------|
| Accuweergave   | Signaalsterkte      |
| Gemiste oproep | Wekker ingeschakeld |
| Nieuw bericht  | Oproepomleiding     |
| Beltoon uit    | Hoofdtelefoon       |

## 6 De eerste stappen

Druk 3 seconden op de -toets om de mobiele telefoon in te schakelen. Voor uitschakelen eveneens 3 seconden lang indrukken.

Enkele SIM-kaarten vragen u om het intoetsen van uw PIN-code (Persoonlijk Identificatie-Nummer). Volg de weergegeven aanwijzingen.

### - SIM-vergrendeling deactiveren:

In het Menu **Instellingen** **→ Veiligheidsinstellingen** **→ PIN-opvragen** **→ Uit**

## In het menu komen:

- -Toets indrukken
- Bladeren door de menu-items: met en
- Bevestigen: met -toets

## Inkomende oproep:

- Opnemen: -Toets indrukken
- Weigeren: -Toets indrukken

## Gesprek beëindigen:

- -Toets indrukken

## Kiezen:

Toets via het numeriek toetsenbord het telefoonnummer (incl. lokaal kengetal met 0) in - met de -toets het bellen starten.

## Nummerherhaling:

Door te drukken op de -toets komt u in het menu-item oproeplijsten. Kies nu uit alle oproepen het gewenste nummer uit en start met de -toets de oproep.

## Zoeken van telefoonboek invoeren:

- In het hoofdmenu Naam kiezen en het telefoonboek opent:
  - Met en bladert u door de ingevoerde nummers. Of:
  - U maakt gebruik van het namen zoeken in het menu **Telefoonboek** **→ Invoer zoeken**: Via het numerieke toetsenbord de beginletter van de gezochte invoer intoetsen **→ Opties** kiezen **→ Zoeken** kiezen (eventueel met verder bladeren).
- Als de gewenste telefoonboekinvoer wordt Opties kiezen en met Belten de oproep starten.

## Handsfree spreken:

Tijdens een gesprek met de -Tijdens een gesprek met de .

## 7 Toetsen voor verkort kiezen M1, M2, M3

Met een druk op de knop een opgeslagen nummer kiezen. Op de toetsen M1, M2 en M3 kunt u als volgt belangrijke contacten opslaan: In het menu **Instellingen** **→ Verkort kiezen** **→ Nummer instellen** **→ de gewenste M-toets kiezen** en met **Optie** **→ Bewerken** het gewenste telefoonnummer uit het telefoonboek kiezen en met **OK** bevestigen.

Pas op: De naam moet daarvoor in het telefoonboek opgeslagen zijn, het opslaan van een nieuwe invoer rechtstreeks op de verkort-kiezoets is niet mogelijk.

In het menu naar **Instellingen** **→ Verkort kiezen** **→ Verkort kiezen instellen** de verkort-kiezoets activeren.

## 8 Telefoonboek

Naam en nummer opslaan (altijd met internationaal kengetal, b.v. +49 voor Duitsland). In het menu **Telefoonboek** vindt u de volgende menu-items: Contact zoeken, Nieuw contact toevoegen, Alle kopiëren, Wissen, Belgroep, Extra nummer, Instellingen.

## 9 Alarmoproepfunctie

In het menu **Instellingen** **→ SOS** **→ SOS nummer** met **OK** het nummer in de gewenste volgorde invoeren en met **OK** bevestigen. Er kunnen 6 nummers worden opgeslagen. De SOS alarmoproep begint met het eerste nummer.

In het menu **Instellingen** **→ SOS** **→ SOS Mededelingen** **→ met OK** het alarmoproepbericht invoeren en met **Opslaan** de invoer bewaren.

Aan alle opgeslagen nummers wordt het SOS-bericht verzonden en daarna wordt de lijst achtereenvolgens, te beginnen met het eerste nummer in de lijst, gebeld tot een oproep wordt opgenomen.

**Pas op:** Als u alarmoproepnummers als ambulance, politie, brandweer etc. als alarmoproepnummer wilt opslaan, moet u dat vooraf met de betreffende instelling afspreken. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor eventueel ontstaande kosten, als u per vergissing belt.

## 10 SMS Berichten

**SMS (Short Message Service)** zijn geschreven korte berichten met max. 160 tekens.

- **SMS schrijven:** In het menu **Berichten** **→ OK** Kies Bericht schrijven en druk op **OK**. De tekstinvoer vindt plaats via het numerieke toetsenbord. Aan iedere toets zijn meerdere tekens toegekend, die door meerdere keren drukken verschijnen. (b.v. (z.B. 2x , 1x , 3x , 3x , 3x voor Hallo).

- |                      |                   |                                     |
|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1: . , ! ? ' " @ : 1 | 5: j k l 5 £      | 9: w x y z 9 ý þ                    |
| 2: a b c 2 ä æ å á   | 6: m n o 6 ö ø ó  | 0: Leerzeichen; 0                   |
| 3: d e f 3 é è ê     | 7: p q r s 7 ß \$ | Sonderzeichen: , . ? ; : !          |
| 4: g h i 4 í î ï     | 8: t u v 8 ü ù ú  | " ` @ _ ~ & + - ( ) < > { } [ ] ... |

## Door te drukken op de - toets switcht u tussen de invoermethoden:

- ABC -> alleen GROOT - abc -> alleen klein -123 -> cijers

- **SMS zenden:** Druk op **Opties** en kies **Afgesloten**. Kies een afzender door te drukken op **OK**. Nummer intoetsen of met **Zoeken** uit het telefoonboek kiezen, naar de gewenste ontvanger bladeren en met **OK** kiezen. Met **OK** het SMS-bericht verzenden.
- **SMS ontvangen:** Een kort geluidssignaal en een melding op het display informeert u over een nieuwe, binnengekomen SMS. Met **OK** kunt u het bericht meteen lezen of via het menu in **Berichten** **→ Ontvangen SMS** in de lijst van reeds ontvangen berichten inzien.

## 11 Verdere functies en instellingen

- **Geluidloos:** Druk 3 seconden op de -toets.
- **Geluidsinstellingen:** Gebruikersprofielen **→ Opties** **→ Instellingen** **→ Geluidsinstellingen** **→ Hier wijzigt u de beltonen.**
- **Netkeuze:** Menu Instellingen **→ Netwerkinstellingen** **→ Netkeuze:** automatisch of handmatig.
- **Opvragen PIN:** Menu Instellingen **→ Veiligheidsinstellingen** **→ SIM-vergrendeling:** Aan/Uits.
- **Rekenmachine:** Menu apparaten **→ Rekenmachine.**
- **Wekker:** Menu apparaten **→ Alarm.**

## 12 Vaak gestelde vragen:

- **Op het beeldscherm verschijnt „SIM-card plaatsen!“:** Controleer de insteekrichting van de SIM-card. (gouden chip naar beneden)
- **Een oproep is mislukt:** Controleer nogmaals of het gekozen telefoonnummer en kengetal correct zijn. (Kengetal ingevoerd?)
- **Het scherm van de mobiele telefoon is leeg/zwart:** De telefoon bevindt zich in de modus Energiebesparing: willekeurige toets indrukken. Óf: De telefoon is uitgeschakeld. -toets 3 seconden lang indrukken om de telefoon aan te zetten.
- **De mobiele telefoon reageert niet:** Batterij verwijderen, terugplaatsen toestel aanzetten. Als er nog steeds geen reactie is, neem dan contact op met uw vakhandelaar.
- **De opladdprocedure start niet:** Dit kan enkele minuten duren. Als er na meer dan 10 minuten geen reactie is, neem dan contact op met het Servicecenter.

**Verwijdering** van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur (toe te passen in de landen van de Europese Unie en andere Europese landen met een eigen inzamelsysteem voor zulke apparaten). Het symbool op het product en de verpakking wijst erop dat dit product niet als normaal huisafval mag worden behandeld maar op een verzamelpunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch moet worden afgegeven.

Door uw bijdrage tot de correcte verwijdering van dit product, beschermt u het milieu en de gezondheid van uw medemensen. Milieu en gezondheid worden door foute verwijdering in gevaar gebracht. Materiaalrecyclage helpt het verbruik van grondstoffen te reduceren. Meer informatie over de recyclage van dit product krijgt u bij uw gemeente, de communale afvalverwijderingsbedrijven of in de zaak waar u dit product heeft gekocht.

## Accu

De meegeleverde accu kan worden gerecycled. Lever de accu in als KCA bij de chemokar of bij winkels waar deze accu ook wordt verkocht. Lever alleen lege accu's in om de bescherming van het milieu te garanderen.

## Technische gegevens

Standaard:	GSM 900, 1800, 1900 MHz Triband
Accu:	Model: BL-5C 3.7V, 1000 mAh
Afmetingen:	58 x 97 x 23 mm
Stand-by-tijd:	max. 250h
Gewicht:	102 g incl. Accu
Max. gesprekstijd:	max. 180 min
Display:	5,08 cm (2") kleur, resolutie 176 x 220
SMS:	Standaard SMS
Toegestane omgevings-temperatuur:	-10°C t/m 40°C
Toegestane relatieve luchtvochtigheid:	30% t/m 75%



Dit apparaat voldoet aan de eisen van de volgende EU-richtlijnen:

- 2002/95/EG RoHS-Richtlijn
  - 2002/96/EG WEEE-Richtlijn
  - 1999/5/EG R&TTE-Richtlijn
  - 2004/108/EG EMC-Richtlijn
  - 2006/95/EG Laagspanningsrichtlijn
- De conformiteit met de voornoemde richtlijnen wordt bevestigd door het CE-teken op het apparaat. CE-conformiteitsverklaringen staan on-line ter beschikking onder [www.humantechnik.com](http://www.humantechnik.com).

Technische wijzigingen voorbehouden.