

KORTE HANDLEIDING

SLEEPINGCARE KUSSEN




Dé specialist in hooroplossingen

Dit orthopedische kussen met ingebouwd speakersysteem biedt een doeltreffende combinatie van ligcomfort met uw eigen keuze geluid om heerlijk bij weg te dromen. Eventuele binnenkomende oproepen kunt u ook via uw kussen opnemen.

SPECIFICATIES

- Bluetooth V4.2+EDR, verdere zendafstand: 10 m.
- Frequentie: 2.4 GHz
- Grens werkvoltage: 2.80V-4.20V
- Effectieve werkafstand microfoon: 0-1 m.
- 3.5mm stereo audio input
- Micro USB laadpoort
- Bluetooth koppelnaam: BT002*
- Werktijd: tot 4 uur
- Standby-tijd: 60 dagen
- Laadtijd: 2 uur

BLUETOOTH-ADAPTER

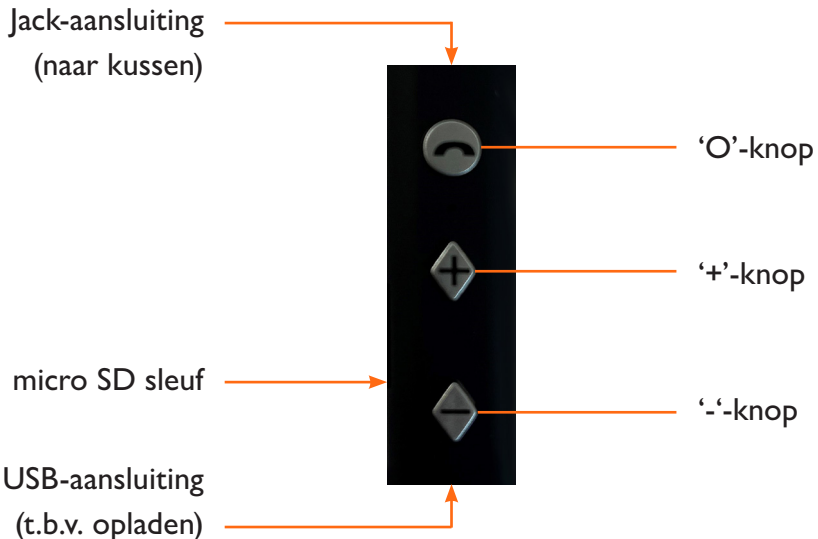

OPLADEN

- Steek de USB kabel in de micro USB laadpoort van de Bluetooth-adapter.
- Verbind de andere zijde van de USB kabel met uw computer, laptop of USB laadstation. Een lampje zal rood branden tijdens het opladen. Het oplaadproces duurt 2 uur. Tijdens het opladen kan het kussen niet worden gebruikt voor het afspelen van muziek.
- Zodra het kussen volledig is opgeladen, zal het rode lampje uitgaan en een blauw lampje zal gaan branden.

KOPPELEN MET SMARTPHONE/TABLET

- Druk 3 seconden op de aan/uit-knop om het kussen in de koppelmodus te zetten. De rode en blauwe lampjes gaan knipperen.
- Open het Bluetooth-programma op uw smartphone/tablet en kies de juiste koppelnaam* van het kussen om te koppelen.
- Tijdens het koppelen worden de lampjes blauw. Als het apparaat succesvol gekoppeld is, knipperen de blauwe lampjes langzaam.
- Sommige smartphones zullen vragen om een wachtwoord. Vul dan in: 0000.

Er kunnen maximaal 2 smartphones/tablets worden gekoppeld aan het SleepingCare kussen. Indien u een tweede smartphone/tablet wilt koppelen, volgt u deze stappen:

- Zet Bluetooth op de eerste smartphone/tablet uit. Het kussen komt hiermee weer in de koppelmodus.
- Open het Bluetooth-programma op uw smartphone/tablet en kies de juiste koppelnaam* van het kussen om te koppelen.
- Tijdens het koppelen worden de lampjes blauw. Als het apparaat succesvol gekoppeld is, knipperen de blauwe lampjes langzaam.

- Zet in de eerste smartphone/tablet de Bluetooth weer aan en kies de juiste koppelnaam* van het kussen om te koppelen.

KUSSEN IN GEBRUIK NEMEN

Verbind het (opgeladen) Bluetooth-adapter met de kabel van uw SleepingCare kussen.

Zorg ervoor dat de adapter aan staat (door 3 sec op de 'O'-knop te drukken), gekoppeld is met uw smartphone/tablet, en zich binnen een afstand van 10 meter van uw smartphone/tablet bevindt.

De gekozen muziek op uw smartphone/tablet (uit uw playlist/youtube, etc) zal worden verzonden via Bluetooth naar de boxen in het SleepingCare kussen

Als er tegelijk 2 smartphones/tablets zijn gekoppeld met het SleepingCare kussen, zet dan één ervan op pauze. Na 5 seconden zal het kussen de muziek van de andere smartphone/tablet afspelen.

Na beëindiging van een telefoongesprek, zal het kussen automatisch weer muziek afspelen.

BEDIENING

'O'-knop

- Houd 3 seconden ingedrukt totdat de rode en blauwe lampjes gaan knipperen om het kussen aan te zetten.
- Houd 5 seconden ingedrukt totdat het rode lampje gaat branden en hierna uitgaat om het kussen uit te zetten.
- Kort drukken voor afspelen, pauzeren, telefoon opnemen en telefoon ophangen (afhankelijk van uw gebruik op het moment van het indrukken van de knop).

- Lang drukken voor het negeren van een binnenkomende oproep.
- Dubbel-klik voor herhalen van het laatstgekozen telefoonnummer.

'+'-knop

- Ingedrukt houden voor volgende nummer.
- Kort drukken voor volume omhoog.

'-'-knop

- Ingedrukt houden voor vorige nummer.
- Kort drukken voor volume omlaag.

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen zijn beschikbaar op onze website.
Bij storingen of vragen kunt u altijd contact met ons opnemen via
onderstaande contactgegevens.

Hoorexpert Ontzorgt!

Gildenstraat 30, 4143 HS Leerdam

+31 (0)345 63 23 93

info@hoorexpert.nl

www.hoorexpert.nl